


締日変更のしかた


1 上ぶたを開けます。



2 設定見出しのダイヤルを回転させます。

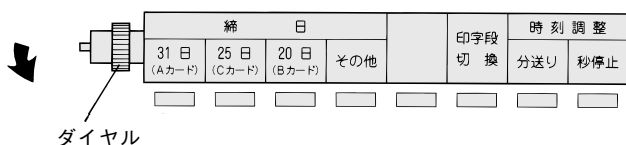



ディスプレイ表示



印字段
切 換時刻

↑ 締日 ↑ 空段位置

3 変更したい締日のボタンを押します。

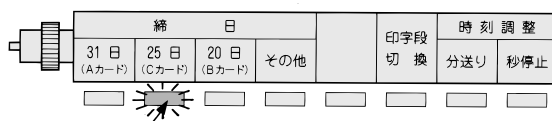

登録完了です。

押すと点灯し、25日締めに変更できます。

・その他ボタンは、月末、25日、20日以外に締日をセットする際に押します。

4 上ぶたを閉めます。



日付け・時刻の合わせかた

例：2001年9月18日18時00分を2001年9月21日8時30分にする

1 上ぶたを開けます



2 設定見出しのダイヤルを回転させます

↓

時刻合わせ	印字 フォーマット	送	リ	登録
年月日	時分	+	-	

ダイヤル

01
09 18

年が点滅します

ディスプレイ表示

3 西暦年を合わせます



西暦年を確認します。
修正する必要がなければ
登録ボタンを押します。



登録ボタン
を押すと月
が点滅しま
す

4 月を合わせます



月を確認します。
修正する必要がなければ
登録ボタンを押します。




登録ボタン
を押すと日
が点滅しま
す

5 日を合わせます



21になるまで+ボタンを押します。
21になりましたら登録ボタンを
押します。



登録ボタン
を押すと確
定します

6 時分ボタンを押します



時が点滅し
ます

7 時を合わせます



08になるまで-ボタンを押します。
08になりましたら登録ボタンを
押します。



登録ボタン
を押すと分
が点滅しま
す

8 分を合わせます



30になるまで+ボタンを押します。
30になりましたら登録ボタンを
押します。




登録ボタン
を押すと登
録完了です

9 上ぶたを閉めます




リボンカセットの交換のしかた

1 上ぶたを開けます

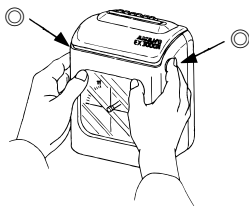


本体両脇の○（上ぶた開ボタン）を同時に押して上ぶたを開けます。

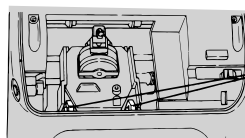

リボン
押え

ドットプリンターが中央に寄りましたら、電源プラグをコンセントから抜きます。


2 リボンカセットを取り出します。

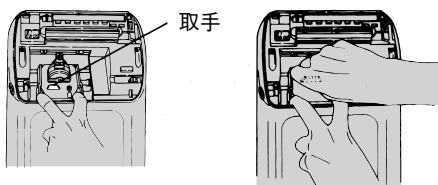

取手

左図のようにリボン押えを手前に引いたまま、カセットの取手をもって引き抜くように取り出します。


3 新しいリボンカセットをセットします。

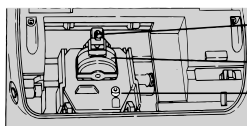

リボンガイド
ドットプリンター
ヘッド
つまみ

リボンカセットを、リボンガイドとドットプリンターヘッドの間に正しく入れます。パチッというまで押してセットし、つまみを時計方向に回してたるみをとります。

4 上ぶたを閉めます

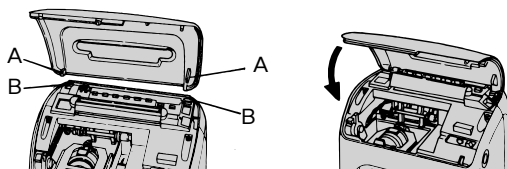

A
B

A
B

上ぶたのフック（上図A）を本体フック（上図B）に引っ掛けて、上ぶたを手前に倒してはめ込みます。