
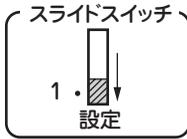



時計の合わせかた

上ケースを外します。

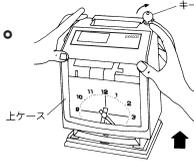

設定例：

午後2時30分


操 作	表 示	注 意
<p>1 希望の“時”がでるまで  を繰り返し押します。  を押します。 [14時をセット]</p>	<p>a </p> <p>b </p> <p>c </p>	<p>初期値午前0時が表れます。</p>
<p>2 希望の“分”がでるまで  を繰り返し押します。  を押します。 [30分をセット]</p>	<p>d </p> <p>e </p>	<p>合わせたい時刻になって いるか確認します。</p>
<p>3 セットを完了するため、  を押します。 《セット完了》 注意)  を押さないと 時刻はセットされません。</p>	<p>f </p>	<p>やり直す時は  を押します。 aの表示に戻ります。  を押した時点で 0秒よりスタートします。</p>

設定を終了する時は、スライドスイッチを「通常」に戻し、上ケースをかぶせます。

★時刻をセットしたら、時計の長針を指で回し、現在時刻に合わせます。

日付の合わせかた

上ケースを外します。

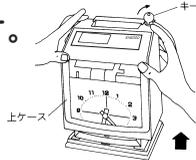

設定例：


1989年
6月10日の場合

操 作	表 示	注 意
<p>1 希望の“年”がでるまで  を繰り返し押します。   を押します。 [1989年をセット]</p>	<p>a </p> <p>b </p> <p>c </p>	<p>初期値1988年1月1日が表れます。</p>
<p>2 希望の“月”がでるまで  を繰り返し押します。   を押します。 [6月をセット]</p>	<p>d </p> <p>e </p>	
<p>3 希望の“日”がでるまで  を繰り返し押します。   を押します。 [10日をセット]</p>	<p>f </p> <p>g </p>	
<p>4  を押します。 ≪セット完了≫</p>	<p>h </p>	

設定を終了する時は、スライドスイッチを「通常」に戻し、上ケースをかぶせます。


締日変更のしかた

上ケースを外します。

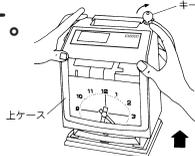

設定例：

20日締、裏面最下段
(32段)を空欄にする


操 作	表 示	注 意									
<p>1 希望の“締日”ができるまで  を繰り返し押します。 (月末締めは必ず31とします。)</p> <p> を押します。 [締日20日をセット]</p>	<p>a  締日 空欄No</p> <p>b </p> <p>c </p>	<p>初期値 月末締め(31日)表面最上段 (1段)空欄が表れます。</p> <p>カード表面 カード裏面</p>  <p>・タイムカードの表面最上段をNo01、裏面最下段をNo32として、空欄にしたい段をNoでセットします。</p> <p>・締日をセットすると空欄は自動的に次のようにセットされます。</p> <table border="1" data-bbox="728 1053 1030 1149"> <thead> <tr> <th>締日</th> <th>空欄No</th> <th>適用カード</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1~14日/31日</td> <td>01</td> <td>AマノAカード</td> </tr> <tr> <td>15~30日</td> <td>17</td> <td>Bカード Cカード</td> </tr> </tbody> </table>	締日	空欄No	適用カード	1~14日/31日	01	AマノAカード	15~30日	17	Bカード Cカード
締日	空欄No	適用カード									
1~14日/31日	01	AマノAカード									
15~30日	17	Bカード Cカード									
<p>2 希望の空欄Noが出るまで  を繰り返し押します。</p> <p> を押します。 [裏面最下段にセット]</p>	<p>d </p> <p>e </p>	<p>確認します。</p> <p>やり直す場合は  を押します。</p> <p>a の表示に戻ります。</p>									
<p>3  を押します。</p> <p>《セット完了》</p>	<p>f  締日 空欄No</p>										

設定を終了する時は、スライドスイッチを「通常」に戻し、上ケースをかぶせます。


リボンカセットの交換のしかた

印字が薄くなりましたら、リボンカセットを交換します。

- 1 付属のキーを差し込んで右にまわし、上ケースをまっすぐ上に持ち上げてはずします。

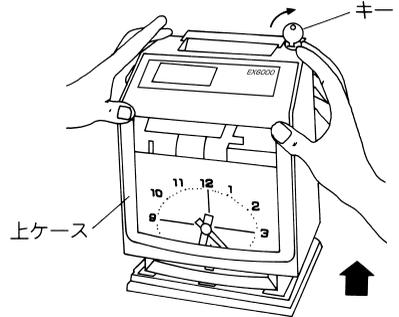


- 2 スライドスイッチを「リボン交換」の位置に合わせます。(設定1)
(リボンカセットが右端へ移動します)

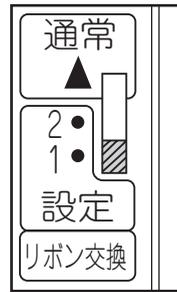

- 3 リボンカセットの押さえ(下図 ① 2ヶ所)を手前に引いたまま、リボンカセット(下図青い部分)を取り出し、新しいリボンカセットをセットします。

* セット後リボンカセットのつまみを矢印の方向に2～3回まわしてリボンのたるみをとってください。

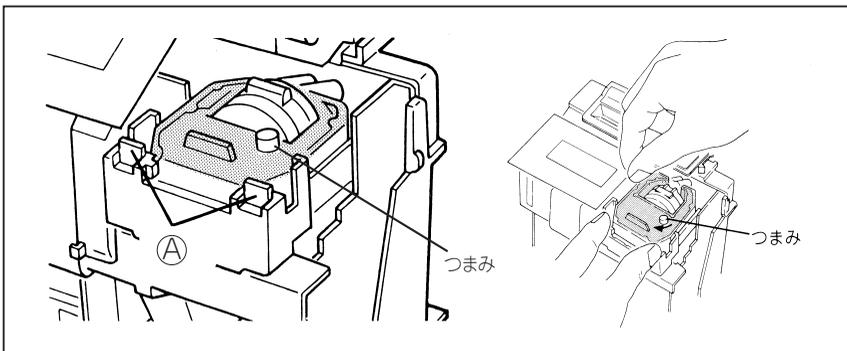

- 4 スライドスイッチを「通常」の位置に戻して、上ケースをかぶせます。
- 5 テスト印字してください。