


# 日付・時計の合わせかた

- 1 上ぶたを開けます。


- 2 設定見出しを回転させ、「時刻合わせ・送り」の面にします。


- 3 合わせたい項目のボタンを押します。



- 4 希望の数になるまで十ボタン・一ボタンを押します。


- 5 設定見出しを回転させ「縮日・印字段切換・時刻合わせ」の面に戻します。


- 6 上ぶたを閉めます。



※ 十ボタンを1回押すと+1します。  
 ※ 一ボタンを1回押すと-1します。  
 ※ 押し続けると早送りします。  
 ※ 十ボタン・一ボタンを押した瞬間0秒から動き出します。

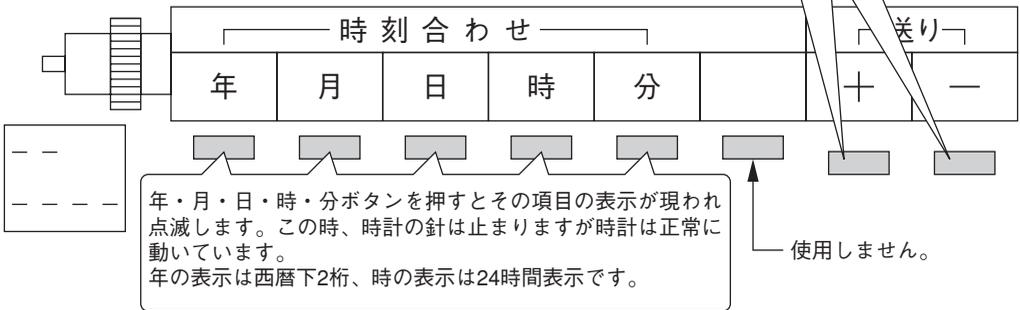


例：1990年2月15日13時38分⇒1990年2月10日17時40分

- 1 年 月 日



日ボタンを押す
- 2 + -




10になるまで一ボタンを押す


- 3 日 時 分



時ボタンを押す
- 4 + -



17になるまで十ボタンを押す


- 5 時 分



分ボタンを押す
- 6 + -



表示が39になるまで十ボタンを押します。  
 40分の時報と同時に十ボタンを押します。



月の変更をする時にピーッとエラー音がして変更できないのは、ありえない日付(2月30日や4月31日等)にしようとしているからです。  
 まず、日を変更し(小さい数にする)その後、月の変更をします。

# 締日変更のしかた

## 締日の変更

**1** 上ぶたを開けます。



**2** 変更したい締日のボタンを押します。

締日			
31日	25日	20日	その他
(Aカード)	(Cカード)	(Bカード)	

**3** 表示を確認します。



(ex.) 締日25日

**4** 上ぶたを閉めます。



このボタンを押すと、締日表示が点滅します。  
希望する締日になるまで押してください。

## 印字段切換時刻の変更

**1** 上ぶたを開けます。



**2** 午前3時以外に設定したい場合は、その他ボタンを押します。

印字段切換	
午前3時	その他

**3** 表示を確認します。



(ex.) 午前5時

**4** 上ぶたを閉めます。



印字段切換時刻を午前3時にしたい時に押します。

このボタンを押すと印字段切換時刻表示が点滅します。希望の時刻になるまで押してください。

午前3時の場合は点滅しません。

印字段切換時刻とは、タイムレコーダ上の一日の開始時刻です。設定した時刻を境に、印字する段が切り換わります。


# リボンカセットの交換のしかた

## 1 上ぶたを開けます




本体両脇の◎（上ぶた開ボタン）を同時に押して上ぶたを開けます。

注) 電源を入れた状態で行ってください。

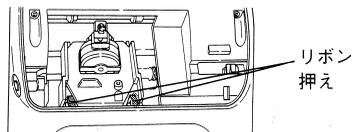


ドットプリンターが中央に寄ります。


## 2 リボンカセットを取り出します。

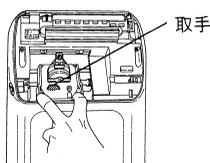


上図のようにリボン押えを手前に引いたまま、カセットの取手をもって引き抜くように取り出します。

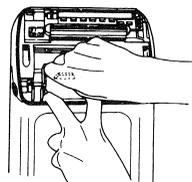

## 3 新しいリボンカセットをセットします。

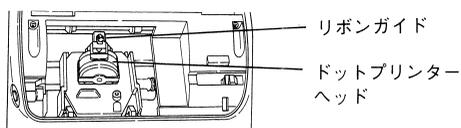


リボンカセットを、リボンガイドとドットプリンターヘッドの間に正しく入れます。



パチッというまで押してセットし、つまみを時計方向に回してたるみをとります。

## 4 上ぶたを閉めます

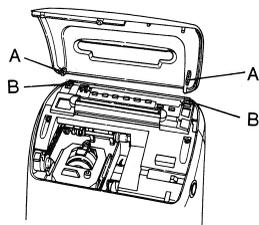

上ぶたのフック（上図A）を本体フック（上図B）に引っ掛けて、上ぶたを手前に倒してはめ込みます。

