

設定のしかた


SET UP画面を表示する

本機の各種設定はディスプレイにSET UP画面を表示して行います。

各種設定のお買い上げ時の設定内容については、75ページをお読みください。

SET UP画面は以下の操作で表示します。

SET UP画面の操作は、本機内部にある [−] ボタン、[+] ボタン、[E] ボタンを使って行います。

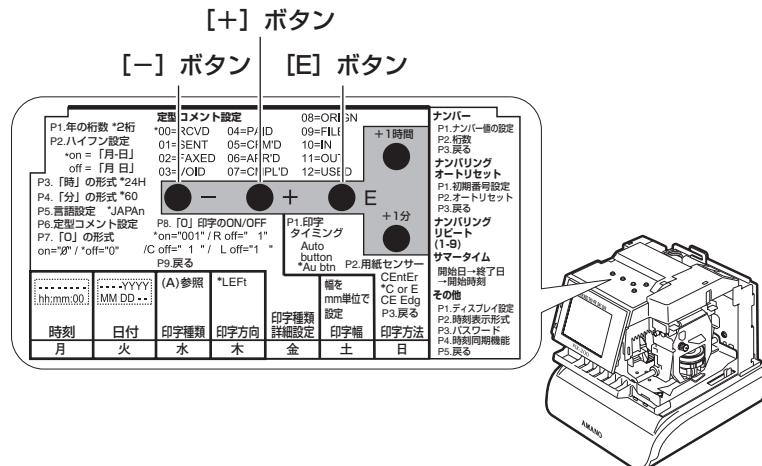

1 上ケースを取り外します (☞9ページ)。

2 [+] ボタンと [E] ボタンを同時に2秒以上押し続けます。

→SET UP画面のトップ画面 (SET UP Prog画面) が表示されます。



3 上ケースを取り付けると、通常の画面に戻ります。



上ケースを取り付けたあとは、鍵穴から鍵を抜いてください。

設定

時刻を合わせる

お買い上げ時、あらかじめ時刻は設定してありますが、表示が正しくない場合、以下の操作を行って時刻を合わせてください。

また、時刻設定は、SET UP画面を使わず簡単な操作で行うこともできます。『簡易時刻設定について』(☞22ページ)をお読みください。

- 1** SET UP画面のトップ画面
(SET UP Prog画面) を表示します (☞17ページ)。



- 2** [E] ボタンを押します。
→「時」が点滅し、変更できる状態になります。



- 3** [+] ボタンまたは [-] ボタンを押して、時を設定します。設定したら、[E] ボタンを押します。



→「分」が点滅し、変更できる状態になります。



- 4** [+] ボタンまたは [-] ボタンを押して、分を設定します。設定したら、[E] ボタンを押します。



→時刻の設定が完了し、現在時刻が表示されます。SET UP画面のトップ画面に戻るには、再度 [E] ボタンを押します。

設定

設定のしかた


時刻を合わせる（つづき）

■メモ

- 「秒」は [E] ボタンを押した時点で「00」から進み始めます。ただし、「分」を変更しなかった場合は、設定されている秒数でそのまま進みます。
- 設定を変更しない場合は、各手順で [E] ボタンを押してください。

簡易時刻設定について

時刻設定は、本機内部にある [+1時間] ボタン、[+1分] ボタンを使って簡単に行うことができます。

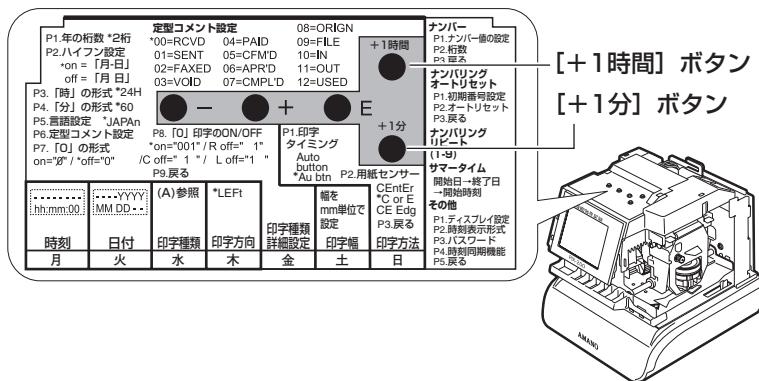

「時」の表示を変更する： [+1時間] ボタンを押します。

「分」の表示を変更する： [+1分] ボタンを押します。

■メモ

- 「秒」は設定されている秒数でそのまま進みます。「00」からは開始されません。