


EX3000N c : 日付・時刻の合わせかた

※準備

上ぶたを開けて操作します

注) 上ぶたの開閉は電源を入れた状態で行ってください。

開け方

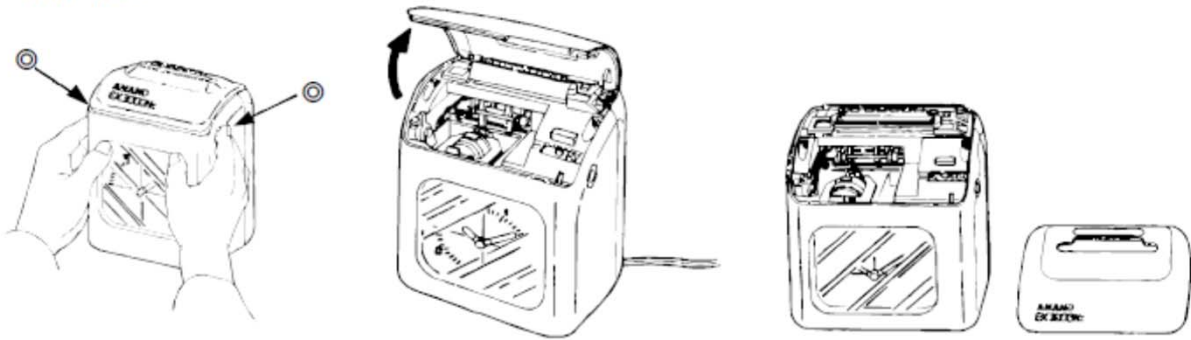

① 本体両脇の◎（上ぶた開ボタン）を指で同時に押します。


② 上ぶたを開きます。

③ 上ぶたを取り外します。

（開かない時はペンの頭などを使って開けます。）

1. 設定見出しダイヤルを回転させて、「時刻合わせ」項目に合わせます

※上ぶたを開けて⇒「締日」の見出しになっている場合はダイヤルを回して下さい

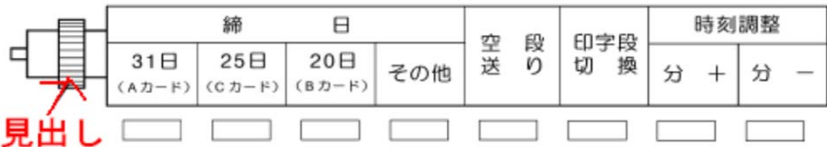

設定見出しダイヤル

ダイヤルを回して「時刻合わせ」へ

液晶表示



←西暦年が点滅します



設定見出しダイヤル

- ・日付を合わせたい場合→2. へ
- ・時刻を合わせたい場合→5. へ

※↓設定例)2010年/9月18日にしたい場合↓

2. 西暦年を確認して合わせます



←「送り+」ボタンで10年にした例 (2010年の意味)



変更する必要がなければ登録ボタンを押します

+または-ボタンで合わせてから、「登録」ボタンを押します

3. 月を確認して合わせます




+または-ボタンで合わせてから「登録」ボタンを押します



変更する必要がなければ登録ボタンを押します

4. 日を確認して合わせます



+または-ボタンで合わせてから「登録」ボタンを押します



変更する必要がなければ登録ボタンを押します

5. 時分ボタンを押します



※↓設定例)8:30にしたい場合↓

6. 時の位を確認して合わせます

←18:00を
08:00にした例→

変更する必要がなければ
登録ボタンを押します

+または-ボタンで合わせてから、「登録」ボタンを押します

7. 分の位を確認して合わせます

←08:00を
08:30にした例→

変更する必要がなければ
登録ボタンを押します

+または-ボタンで合わせてから、「登録」ボタンを押します
※「登録」ボタンを押した瞬間から00秒スタートになります

8. 上ぶたを閉じて完了です

上ぶたを閉じると、アナログ時計の針が回転し、一度12時で止まってから合わせた時刻になります
万一、時計の針が回転しない時は上ぶたがちゃんと閉まっていない場合があります。
確実に上ぶたを閉めて下さい

閉め方

①上ぶたのフックを本体のフックに引っ掛けます。

②上ぶたを手前に倒します。パチッというまで上ぶた前面を強めに押しはめます。

③閉めると、時計の針が回り、一度12時で止まり、その後現在時刻に合います。