


MX-1000 時計あわせ

1 「時計設定カード」を差し込みます。

「時計あわせ」の印刷ガイドが見える位置で
設定カードは停止し、現在時刻を表示します。

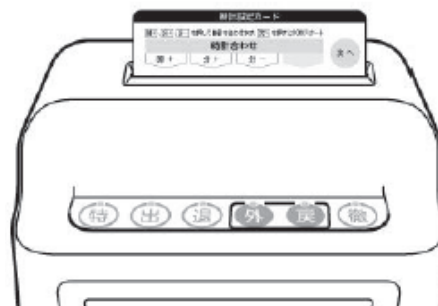


2 時刻を変更します。

[時+](出)ボタンを押すと、1時間進みます。

[分+](退)ボタンを押すと、1分進みます。

[分-](外)ボタンを押すと、1分戻ります。

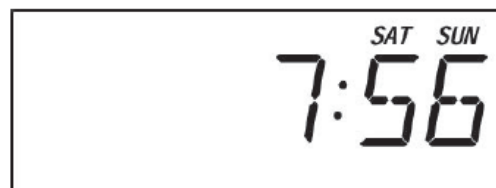

メモ：0秒調整しますので、分は現在時刻より1分進めておいてください。

3 [次へ](徹)ボタンを押します。

[次へ](徹)ボタンを押した瞬間から0秒スタートします。(分を変更した場合のみ)

メモ：分を変更しない(時のみの変更)で[次へ](徹)ボタンを押した場合は、0秒調整されません。

4 設定を終了する場合は、[次へ](徹)ボタンを2回押し、最後に[終了](徹)ボタンを押します。

・設定カードが排出され、修正した現在時刻が表示されます。

日付のあわせかた

日付があっていないときに、日付をあわせる方法です。

1 「時計設定カード」の見出しを「日付あわせ」にあわせませう。

・「時計設定カード」を差し込み、[次へ](徹)
ボタンを押します。



2 西暦年・月・日を変更します。

- ・[年+](出)ボタンを押すと、西暦年が1年進みます。
- ・[年-](退)ボタンを押すと、西暦年が1年戻ります。
- ・[月+](外)ボタンを押すと、月が1ヶ月進みます。(12の次は1に戻ります)
- ・[日+](戻)ボタンを押すと、日が1日進みます。(月最終日の次は1に戻ります)

メモ：ボタンを押し続けると、数値を早送りします。

例：西暦2020年7月15日に変更した場合



3 [次へ](徹)ボタンを押します。

- ・設定が登録され、「サマータイムの開始日」の設定に進みます。

4 終了する場合は、さらに[次へ](徹)ボタンを押し、[終了](徹)ボタンを押します。

- ・設定カードが排出され、現在時刻が表示されます。