


## BC-1000 時計あわせ(年月日時分の修正操作)

**1** 本体の上ぶたを開けます。

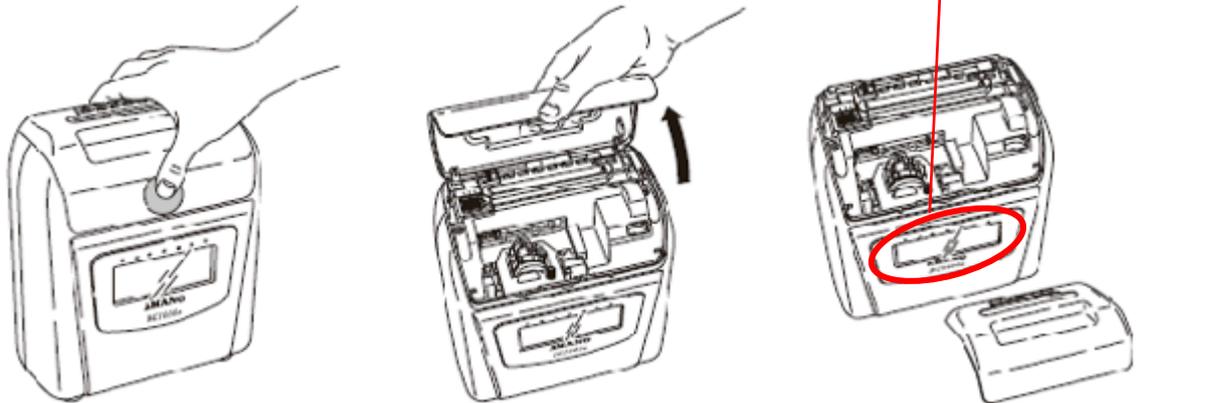

①上ぶた中央を押しながら開きます。

②上ぶたを②上に開きます。

③上ぶたを取り外します。

2013年3月29日18:00を2013年4月1日8:30に設定する例で、操作説明します。

**2** 設定見出しのダイヤルを回して、下図のようにします。


ディスプレイ表示



西暦下2桁が点滅しています。



**3** 西暦年をあわせる場合は、




西暦年を確認します。修正の必要が無い場合は、登録ボタンを押します。



登録ボタンを押すと月が点滅します。

**4** 月をあわせる場合は、




+ボタンを1度押します。04になったら、登録ボタンを押します。




登録ボタンを押すと日が点滅します。

**5** 日をあわせる場合は、



01になるまで、+ボタンを押します。01になったら、登録ボタンを押します。



登録ボタンを押すと確定します。

## 操作説明書

**6** 時分をあわせる場合は、時分ボタンを押します。



時が点滅します。

**7** 時をあわせます。 08 になるまで、- ボタンを押します。08 になったら、登録ボタンを押します。



登録ボタンを押すと、分が点滅します。

**8** 分をあわせます。 30 になるまで、+ ボタンを押します。30 になったら、登録ボタンを押します。



登録ボタンを押すと登録を完了し、0 秒から時計が動きます。

時計表示が現在時刻であることを確認してください。

現在時刻が表示されない場合は、上ぶたが閉まっていない場合があります。確実に、上ぶたを閉めてください。

年は、00～95 が 2000 年代、96～99 が 1990 年代となります。