


## BX1600 日付、時計のあわせかた

開けかた

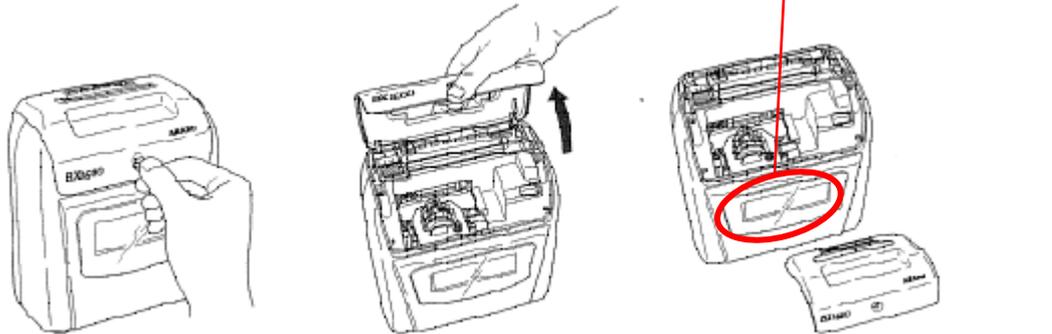


- ①カギをカギ穴に差し込み、右側に回します。
- ②上ぶたを上へ開きます。
- ③上ぶたを取り外します。

※準備 上ぶたを開けて操作します。

※カギが必要です。紛失されている場合は、弊社最寄支店かオンラインショップにてご購入ください。

1. 設定見出しダイヤルを回転させて、「時刻合わせ」項目に合わせます。  
設定見出しが時刻合わせで無い場合には、ダイヤルを回して「時刻合わせ」にしてください。

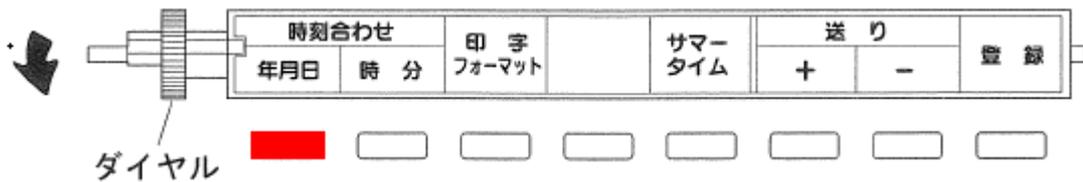

ディスプレイ表示が、西暦年(下2桁)が点滅した表示となります。

2. 西暦年を確認して合わせます (設定例 2010年9月21日)

+または-ボタンで合わせてから、登録ボタンを押します。  
変更する必要がなければ登録ボタンを押します。


## 操作説明書

3. 月を確認して合わせます。




+または-ボタンで合わせてから、登録ボタンを押します。  
変更する必要がなければ登録ボタンを押します。

4. 日を合わせます。

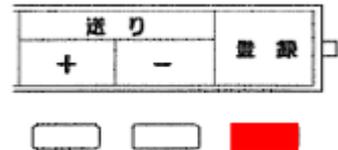


+または-ボタンで合わせてから、登録ボタンを押します。  
変更する必要がなければ登録ボタンを押します。

5. 時分ボタンを押します。

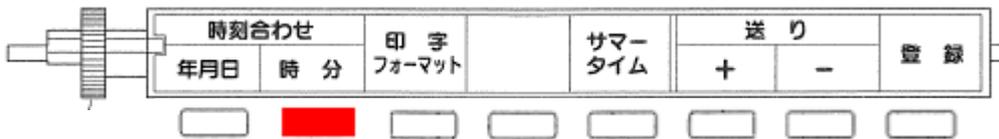


設定例 8:30 にしたい場合

6. 時の位を確認して合わせます

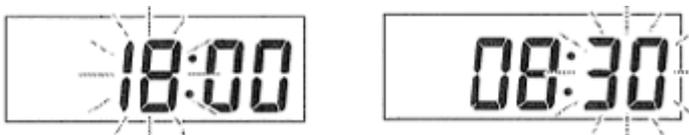

+または-ボタンで合わせてから、登録ボタンを押します。  
「登録」ボタンを押すと次に分の位が点滅します。  
変更する必要がなければ登録ボタンを押します。

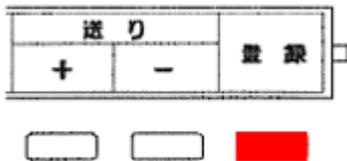

7. 分の位を確認して合わせます。



+または-ボタンで、合わせてから、「登録」ボタンを押します。  
変更が必要なければ、「登録」ボタンを押します。



※登録ボタンを押すと0秒スタートとなります。

## 操作説明書

8. 上ぶたを閉じて完了です。

※カギは紛失しないように、大切に保管してください。

閉めかた



①上ぶたのフックを本体のフックに引っ掛けます。



②上ぶたを手前に倒します。パチッというまで上ぶた前面を強めに押しはめます。



③閉めると、現在時刻に合います。カギを左側に回し、抜き取ります。