

# フリーパート設定

以下の設定は、「共通設定」の「集計方式」(23 ページ) で、「フリーパート」を選択した場合のみ、有効となります。(時間帯パートが選択されている場合、この設定は無効となります)

「フリーパート設定カード」「フリーパート休憩設定カード」を使用すると、以下の処理が行えます。

## ●まるめ単位時間の設定


本機は以下の時間集計時の端数処理(まるめ)を行う機能があります。

個人単位でこの処理機能を分けることはできません。

(まるめの詳細は 10 ページ参照)


### 1 「フリーパート設定カード」を差し込みます

- 「まるめ単位時間」の印刷ガイドが見える位置で設定カードは停止し、現在の設定を表示します。

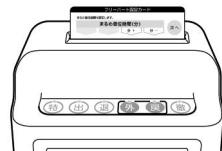

### 2 「まるめ単位時間」を設定します

- [分+] (外)ボタンを押すと、まるめ単位時間の数値が進みます。  
「1 分→5 分→10 分→15 分→20 分→30 分→  
60 分→1 分」
- [分-] (戻)ボタンを押すと、まるめ単位時間の数値が戻ります。  
「1 分→60 分→30 分→20 分→15 分→10 分→  
5 分→1 分」

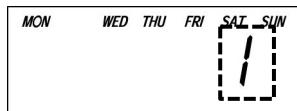

\*上記以外の単位を設定することはできません。  
\*初期値は「1(1 分単位)」になっています。



### 3 [次へ](徹)ボタンを押します

- 設定が登録され、「所定内基準時間数」に進みます。

### 4 設定を終了する場合は、[次へ](徹)ボタンを 2 回押し、最後に[確定](徹)ボタンを押します

- 設定カードが排出され、現在時刻が表示されます。

## ●所定内基準時間数の設定

フリーパートの所定内基準時間数を設定します。時刻に関係なくこの時間数を超えて勤務した場合、その時間を時間外勤務として所定内基準時間数内の勤務と区別して集計します。(月ごとの集計)

例：所定内基準時間数を6時間に設定した場合



メモ

初期値は“0:00”(設定なし) です。この場合、月ごとの集計はすべて所定内基準時間数内として集計されます。

### 1 「フリーパート設定カード」の見出しを「所定内基準時間数」に合わせます

- 「フリーパート設定カード」を差し込み、[次へ] (徹)ボタンを押します。



### 2 フリーパートの所定内基準時間数を設定します

- [時+] (出)ボタンを押すと所定内基準時間数が1時間増えます。
- [分+] (退)ボタンを押すと所定内基準時間数が1分増えます。

### 3 [次へ] (徹)ボタンを押します

- 設定した所定内基準時間数が登録され、「フリーパート休憩の設定」へ進みます。

例：所定内基準時間数を6時間に設定した場合



## ● フリーパート休憩の設定

フリーパートの休憩時間を設定します。

フリーパートは、1日の勤務時間数が設定された休憩基準時間数を超えると、自動的にそのあととの時間から対応する休憩時間数をさし引いて集計します。(2段階まで設定できます)


例：休憩基準時間1 = 「6:00」 休憩時間1 = 「0:45」

休憩基準時間2 = 「8:00」 休憩時間2 = 「1:00」 の場合

この設定で、10:00に出勤すると、6時間後の16:00～16:45(45分間)が休憩時間1となり、18:45(=10:00+45分+8時間)～19:00(15分間)が休憩時間2となります。

つまり、第1の休憩45分をさし引いた後に勤務時間数が8時間となる18:45から第2の休憩15分が始まり、合わせて


1時間の休憩となります。

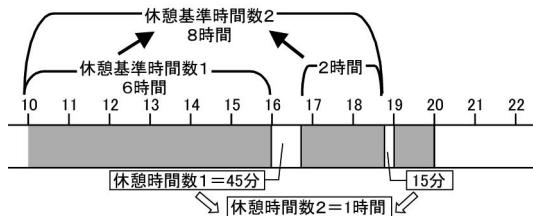

1

「フリーパート設定カード」の見出しを「休憩基準時間・休憩時間1」に合わせます

- 「フリーパート設定カード」を差し込み、[次へ] (徹)ボタンを2回押します。

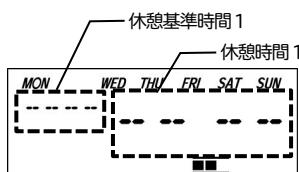

2 休憩基準時間1と休憩時間1を設定します

- 休憩基準時間1の[時+] (出)ボタンを押すと休憩基準時間1の時間が1時間増えます。

**メモ** 休憩基準時間1を設定しない場合 “-----”を選択してください。

- 休憩基準時間1の[分+] (退)ボタンを押すと休憩基準時間1の分が1分増えます。
- 休憩時間1の[時+] (外)ボタンを押すと休憩時間1の時間が1時間増えます。
- 休憩時間1の[分+] (戻)ボタンを押すと休憩時間1の分が1分増えます。

**メモ** それぞれのボタンを押し続けると、数値を早送りします。

### 3 [次へ] (徹)ボタンを押します

- ・[次へ] (徹)ボタンを押すと、休憩基準時間1の設定を確定し、休憩基準時間2の設定へ進みます。  
（「休憩基準時間2／休憩時間2」の印刷ガイドが見える位置で設定カードは停止します。）



### 4 休憩2の設定は、手順 2 3 を繰り返します

**メモ** 休憩基準時間2、休憩時間2を、休憩基準時間1、休憩時間1よりも短い時間に設定することはできません。

### 5 [確定] (徹)ボタンを押します

- ・設定カードが排出され、現在時刻が表示されます。