


B X 6000シリーズ：日付・時刻の合わせかた

※準備


電源コンセントを入れたままで、上ケース全体を開けて操作します(カギが必要です)

①カギを回して

②ケースを持ち上げてはずします

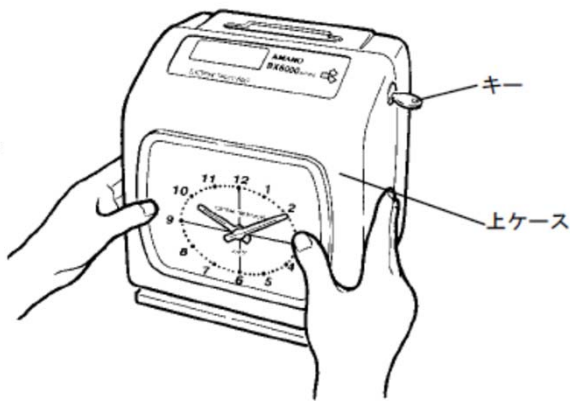

③ケースを開けた状態

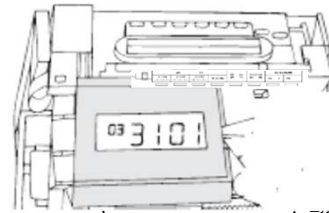

見出しがあります
↓ 設定見出し ↓

締	日	空送	送り	印字	時刻調整
31日 (Aカード)	25日 (Cカード)	20日 (Bカード)	その他	送り 印字 切換	分 + 分 -

1. 「設定見出しダイヤル」を回転させて、「時刻合わせ」項目に合わせます


※上ケースを開けて⇒
「締日」の見出しに
なっている場合は
ダイヤルを回して下さい



液晶表示



↑ 西暦年が点滅します

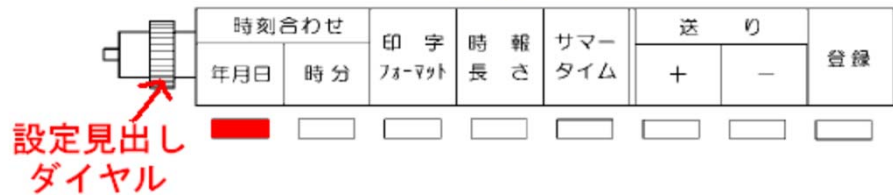

- ・日付を合わせたい場合→2. へ
- ・時刻を合わせたい場合→5. へ

※詳細モデルがBX6200のみ

※↓設定例)2009年8月30日→2011年/9月18日にしたい場合↓

2. 西暦年を確認して合わせます



↑「送り+」ボタンで10年にした例 (2010年の意味)

+または-ボタンで合わせてから、「登録」ボタンを押します




変更する必要がなければ
登録ボタンを押します

3. 月を確認して合わせます



+または-ボタンで合わせてから、「登録」ボタンを押します

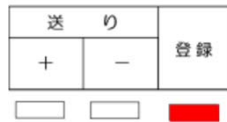

変更する必要がなければ
登録ボタンを押します

4. 日を確認して合わせます



+または-ボタンで合わせてから、「登録」ボタンを押します




変更する必要がなければ
登録ボタンを押します

※詳細モデルがBX6200のみ

5. 時分ボタンを押します

↓時の位が点滅します

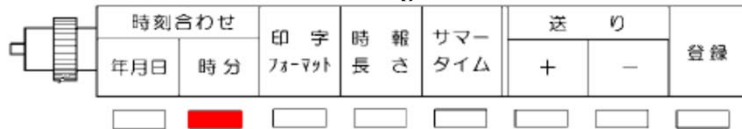


※↓設定例)8:30にしたい場合↓

6. 時の位を確認して合わせます




←18:00を
08:00にした例

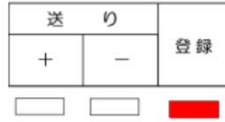

変更する必要がなければ
登録ボタンを押します

+または-ボタンで合わせてから、「登録」ボタンを押します




登録ボタンを押すと次の分の位が点滅します

7. 分の位を確認して合わせます




←08:00を
08:30にした例

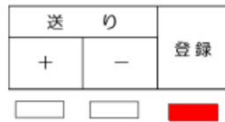

変更する必要がなければ
登録ボタンを押します

+または-ボタンで合わせてから、「登録」ボタンを押します




※「登録ボタンを押した瞬間に00秒スタートになります

点滅がない状態で時計合わせ終了です

8. ケースを閉じて完了です


ケースを閉じると、アナログ時計の針が回転し、一度12時で止まってから合わせた時刻になります
万一、時計の針が回転しない時はケースがちゃんと閉まっていない場合があります。
確実にケースを閉じて下さい

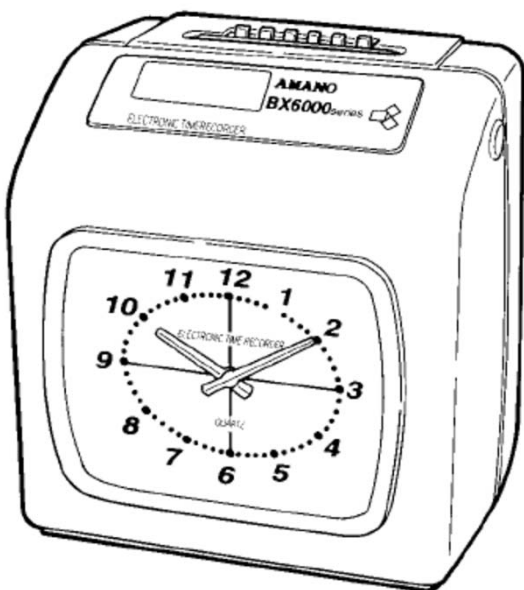

《上ケースがちゃんと閉じれない場合...》

※カード差込口の防塵フタが
開き過ぎている状態の場合は
上ケースがちゃんと閉じれないことがあります

※防塵フタが完全に閉じてあったり、
開き過ぎの状態では
カードが入らない原因にもなります

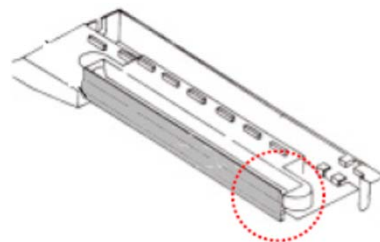

※防塵フタを何度か開閉して軽く開いた状態にて
上ケースを閉じて下さい